

# Guide för inkoppling och konfigurering av mekaniskt bränsleinterface EP60 till HDS


Detta behöver du förutom själva Displayen:

NMEA2000 startkitt

EP-60R




- Koppla samman alla delar i systemet, starta displayen
- Gå in på fartyg setup och ställ in fartygs konfigurationen (antal motorer och tankar)

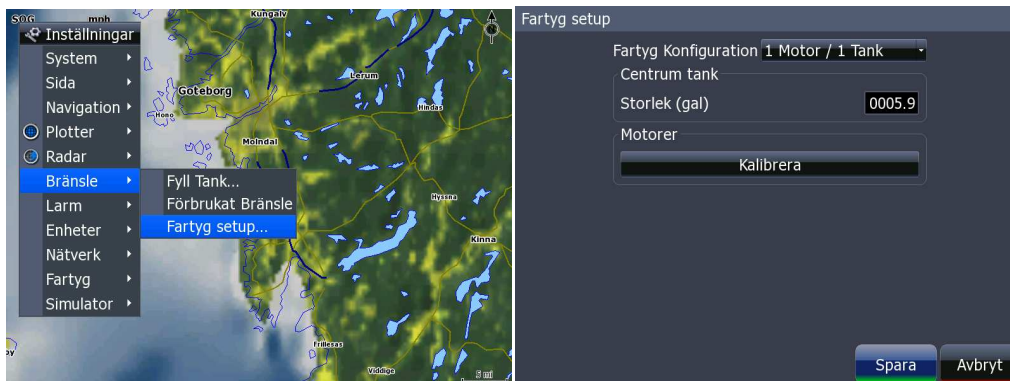

- Öppna sedan Utrustningslistan för att konfigurera interfacet (till vilken motor interfacet är kopplat), stega till EP60R och tryck Enter.



- Här går att läsa ur programvara och byta namn på interfacet för att lättare kunna identifiera det om man har fler än ett. Här skall man välja konfigurera. I detta fallet så har vi bara en motor och valet skall då vara centrerad.

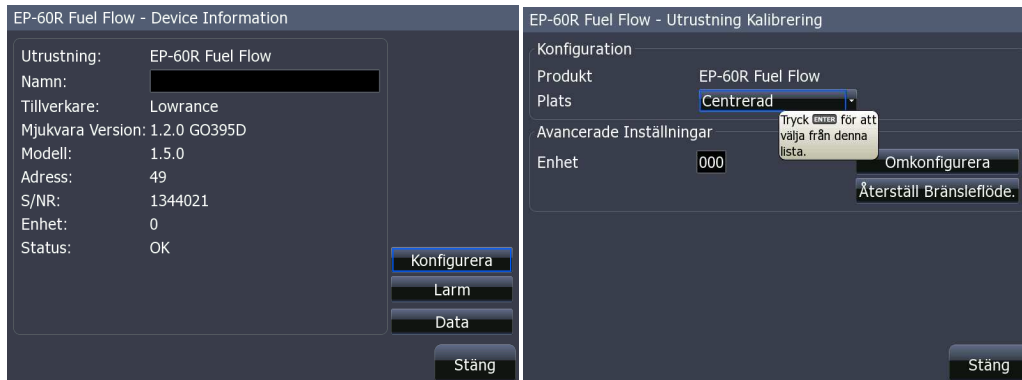

- Nu är installationen klar, det man behöver göra för att se bränsleflödet är att lägga upp det som overlay på respektive sida, mer information om detta står i brukshandvisningen.

